


nazwa:

**BRAMA CROSSFITOWA**

kod:

**CF001**

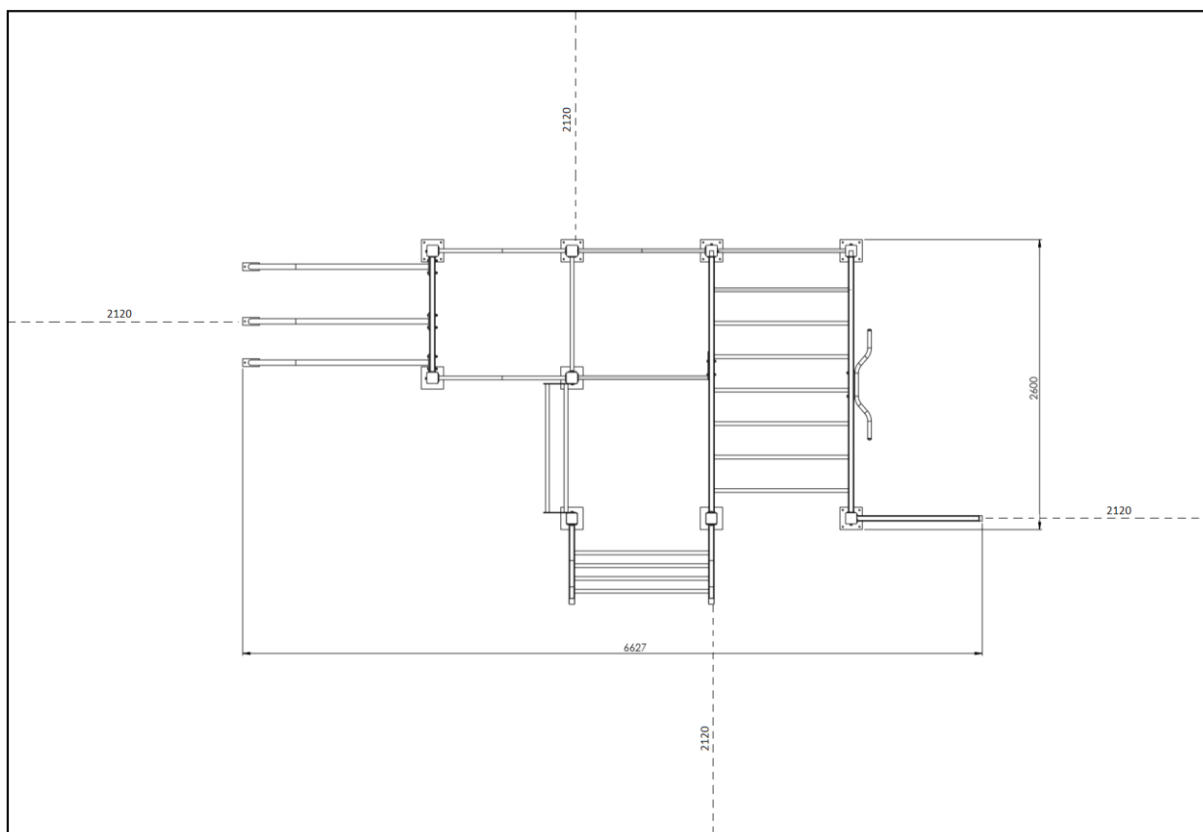

**montaż:**

1. Wyznaczyć z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montażu przyrządów oraz uporządkować teren.
2. Wykopać dół pod stopę fundamentową zgodnie z zalecenie dostawcy oraz wytycznych normy PN EN 1176;2009 ( 4.2.14 ).
3. Zalać fundament betonem i wypoziomować .
4. Po związaniu betonu ( minimalny czas 24 godziny uzależniony od warunków atmosferycznych i pory roku ) ustawić przyrządy i nawiercić otwory pod kotwy mocujące .
5. Złożyć przyrządy, ustawić na fundamencie i wypoziomować, następnie przykręcić do fundamentu
6. Wypoziomować ponownie i sprawdzić stabilność przyrządu.
7. Uprzątnąć teren .