

**nazwa:**

**BRZUSZKI**


**SKU:**

**SZ001-2**

**opis produktu:**

Urządzenie do wykonywania brzuszków w pozycji siedzącej lub leżącej. Przyrząd wzmacnia mięśnie brzucha.

**warunki użytkowania:**

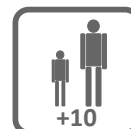

**wymiary (dł x szer x wys):**

**370 x 100 x 40 cm**

**strefa bezpieczeństwa:**

**670 x 400 cm**

**specyfikacja techniczna:**

- Drewniana belka mocowana do słupków  $\varnothing$  60 mm ze stali grubości 3 mm ocynkowanej ogniowo
- Grubość drewnianej belki 20 x 25 cm
- Belka pokryta gumową warstwą
- Rama z rury stalowej  $\varnothing$  60 mm ocynkowanej ogniowo
- Słupki i rama mocowane w gruncie do betonowych fundamentów: 0,3 x 0,3 x 0,7 m
- Drewno bezrdzeniowe, impregnowane powierzchniowo
- Drewno posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) - pochodzi z kontrolowanych upraw, prowadzonych zgodnie ze światowym programem ochrony lasów

**montaż:**

1. Wyznaczyć z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montażu przyrządu oraz uporządkować teren.
2. Wykopać doły pod stopy fundamentowe zgodnie z zaleceniem dostawcy oraz wytycznych właściwej normy.
3. Umieścić przyrząd w wykopanych dołach, wypoziomować i zalać fundament betonem (B25), ponownie wypoziomować.
4. Po związaniu betonu (minimalny czas 24 godziny uzależniony od warunków atmosferycznych i pory roku), sprawdzić stabilność urządzenia.
5. Uprzątnąć teren.