

nazwa:

WYCISKANIE BELKI


SKU:

SZ001-12

opis produktu:

Urządzenie to wpływa na mięśnie klatki piersiowej, ramion i barków.

warunki użytkowania:

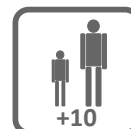

wymiary (dł x szer x wys):

140 x 140 x 130 cm

strefa bezpieczeństwa:

440 x 440 cm

specyfikacja techniczna:

- Urządzenie składa się z ławeczki oraz ruchomej belki do wyciskania \varnothing 0,3m
- Belka jest osadzona pomiędzy drewnianymi słupkami 30 x 15 cm, wyposażonymi w obejmę z rur \varnothing 33 mm ze stali ocynkowanej ogniowo
- Słupki mocowane w gruncie do betonowych fundamentów: 0,3 x 0,3 x 0,7 m
- Drewno bezrdzeniowe, impregnowane powierzchniowo
- Drewno posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) - pochodzi z kontrolowanych upraw, prowadzonych zgodnie ze światowym programem ochrony lasów



montaż:

1. Wyznaczyć z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montażu przyrządu oraz uporządkować teren.
2. Wykopać doły pod stopy fundamentowe zgodnie z zaleceniem dostawcy oraz wytycznych właściwej normy.
3. Umieścić przyrząd w wykopanych dołach, wypoziomować i zalać fundament betonem (B25), ponownie wypoziomować.
4. Po związaniu betonu (minimalny czas 24 godziny uzależniony od warunków atmosferycznych i pory roku), sprawdzić stabilność urządzenia.
5. Uprzątnąć teren.