

**nazwa:**

**WYCISKANIE BELKI**

**SKU:**


**SZ001-12**

**opis produktu:**

Urządzenie to wpływa na mięśnie klatki piersiowej, ramion i barków.



**warunki użytkowania:**

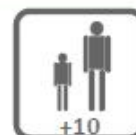

**wymiary (dł x szer x wys):**

**140 x 140 x 130 cm**

**strefa bezpieczeństwa:**

**440 x 440 cm**

**specyfikacja techniczna:**

- Urządzenie składa się z ławeczki oraz ruchomej belki do wyciskania  $\varnothing$  0,3m
- Belka jest osadzona pomiędzy drewnianymi słupkami 30 x 15 cm, wyposażonymi w obejmę z rur  $\varnothing$  33 mm ze stali ocynkowanej ogniowo
- Słupki mocowane w gruncie do betonowych fundamentów: 0,3 x 0,3 x 0,7 m
- Drewno impregnowane powierzchniowo
- Drewno posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) - pochodzi z kontrolowanych upraw, prowadzonych zgodnie ze światowym programem ochrony lasów

**montaż:**

1. Wyznaczyć z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montażu przyrządu oraz uporządkować teren.
2. Wykopać doły pod stopy fundamentowe zgodnie z zaleceniem dostawcy oraz wytycznych właściwej normy.
3. Umieścić przyrząd w wykopanych dołach, wypoziomować i zalać fundament betonem (B25), ponownie wypoziomować.
4. Po związaniu betonu (minimalny czas 24 godziny uzależniony od warunków atmosferycznych i pory roku), sprawdzić stabilność urządzenia.
5. Uprzątnąć teren.