

Name:

QUTESCHEN STRAHL


SKU:

SZ001-12

Beschreibung:

Das Gerät wirkt sich auf die Muskeln der Brust, Arme und Schultern.

Nutzungsbedingungen:

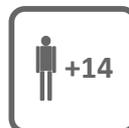

Größe (L x B x H):

140 x 140 x 130 cm

Sicherheitszone :

440 x 440 cm

Technische Spezifikationen:

- Das Gerät besteht aus Bänken und beweglichem Balken zu Liften \varnothing 0,3m
- Der Balken wird zwischen Holzpfosten 30 x 15 cm montiert, ausgestattet mit Rohrschellen \varnothing 33 mm aus feuerverzinktem Stahl
- Stützen im Boden für Betonfundamente: 0,3 x 0,3 x 0,7 m
- Coreless Holz, imprägnierte Oberfläche
- Holz ist FSC-zertifiziert (Forest Stewardship Council) - stammt aus kontrolliertem Anbau und wird in Übereinstimmung mit dem globalen Waldschutzprogramm durchgeführt



Installation:

1. Bestimmen Sie mit dem Investor (oder sein Vertreter) den Ort der Installation und den Bereich löschen.
2. Dig Gruben unter den Fundamenten gemäß den Empfehlungen des Lieferanten und Richtlinien der entsprechenden Norm.
3. Stellen Sie das Gerät in gegrabenen Gruben, erneut Ebene und gießen das Fundament (B25), Re-Ebene wieder.
4. Wenn der Beton gebunden ist (nach mindestens 24 Stunden, abhängig von den Wetterbedingungen und der Jahreszeit), überprüfen Sie die Stabilität des Gerätes.
5. Reinigen Sie den Bereich auf.